

# 수돗물 채수 및 비치 방법

## 1. 수돗물 채수 준비



- ▶ 수도꼭지 파킹, 필터 등 부착물 제거
- ▶ 냉수 방향으로 수도꼭지를 100% 열고 5분간 흘려보냄

## 2. 채수병 및 뚜껑 세척




- ▶ 내부가 오염되지 않은 1ℓ 이상의 생수병 내부와 뚜껑을 수돗물로만 3회 이상 세척

## 3. 채수병 입구 세척



- ▶ 채수병 입구 수돗물로만 세척

## 4. 수돗물 채수

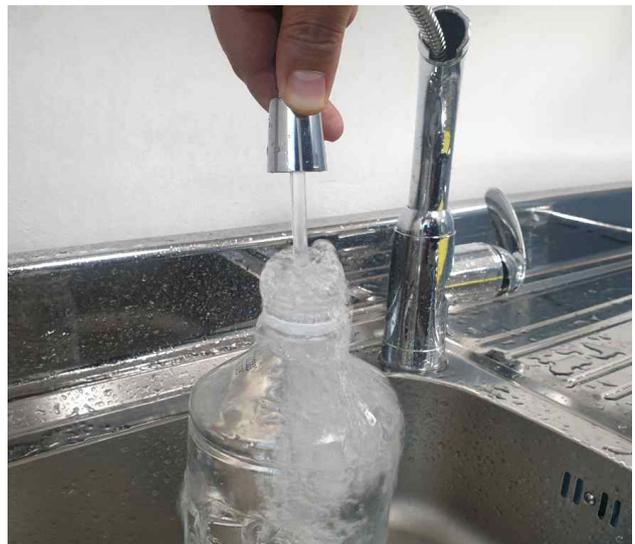

- ▶ 손 또는 이물질이 묻지 않도록 주의하여 수돗물이 넘치도록 채수

### 5. 채수병 밀봉



▶ 세척한 뚜껑으로 누수되지 않도록 밀봉(필요 시 랩 밀봉)

### 6. 전화 끝 번호 4자리 기재



▶ 채수병에 전화 끝 번호 4자리 또는 사전 약속한 인식번호기재

### 7. 채수병 비치



▶ 수질검사 담당자와 약속한 장소에 비치(외부환경이 적은 장소 권유)

### 8. 채수병 수거



▶ 수질검사 담당자는 신청인에게 채수병 수거 확인 안내

※기타 문의 사항은 지역사업소 수질검사 담당자에게 연락하시기 바랍니다.